


1.

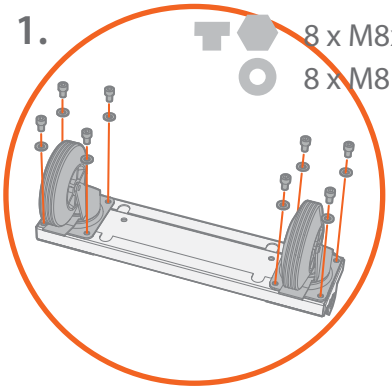


8 x M8x16
8 x M8

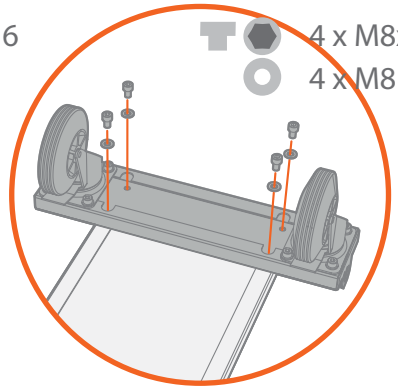


4 x M8x12
4 x M8

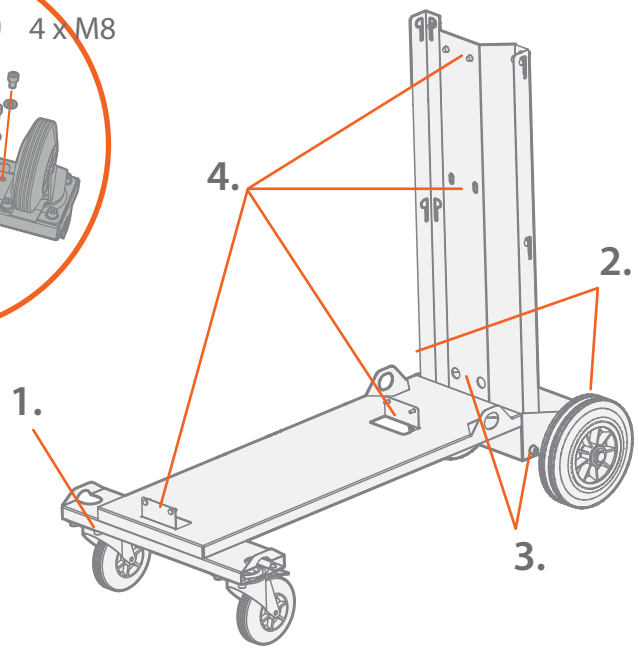

2.

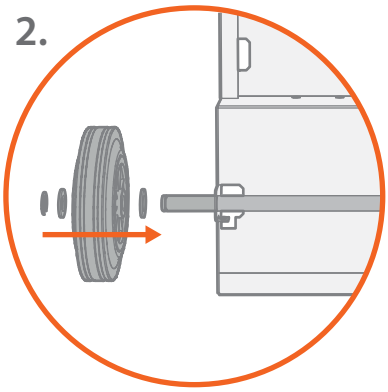


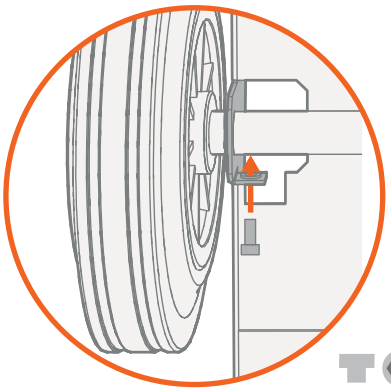


2x M6x16

3.

2 x M8x12
2 x M8

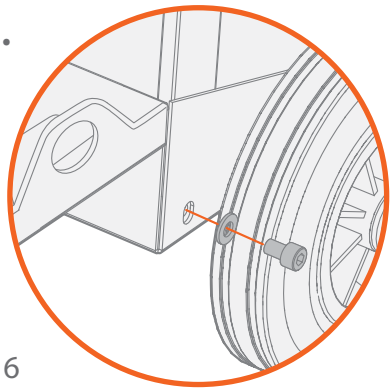


2 x M8x12
2 x M8

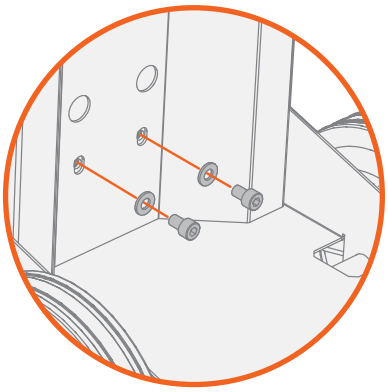


4.

X3 FastMig

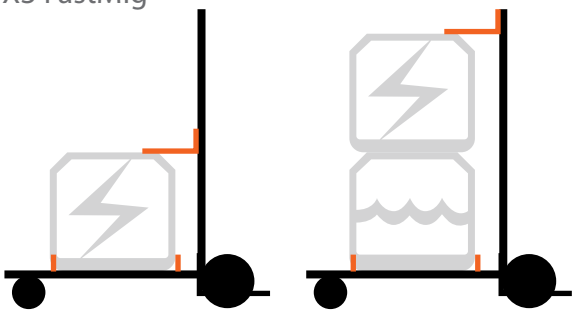


X5 FastMig

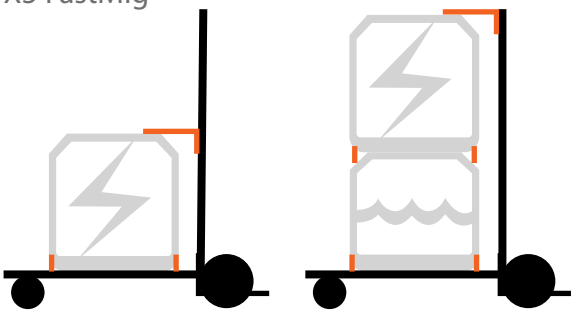


Mounting instructions W027088 R02

Monteringsvejledninger – Montageanleitungen – Instrucciones de montaje – Asennusohje – Instructions de montage – Upute za montažu – Istruzioni di montaggio – Bevestigingsinstructies – Monteringsinstruksjoner – Instrukcja montazu – Adisionais de montagem – Instrucțiuni de montare – Инструкции по монтажу – Monteringsanvisning – Montaj talimatları – 安装指导

4.

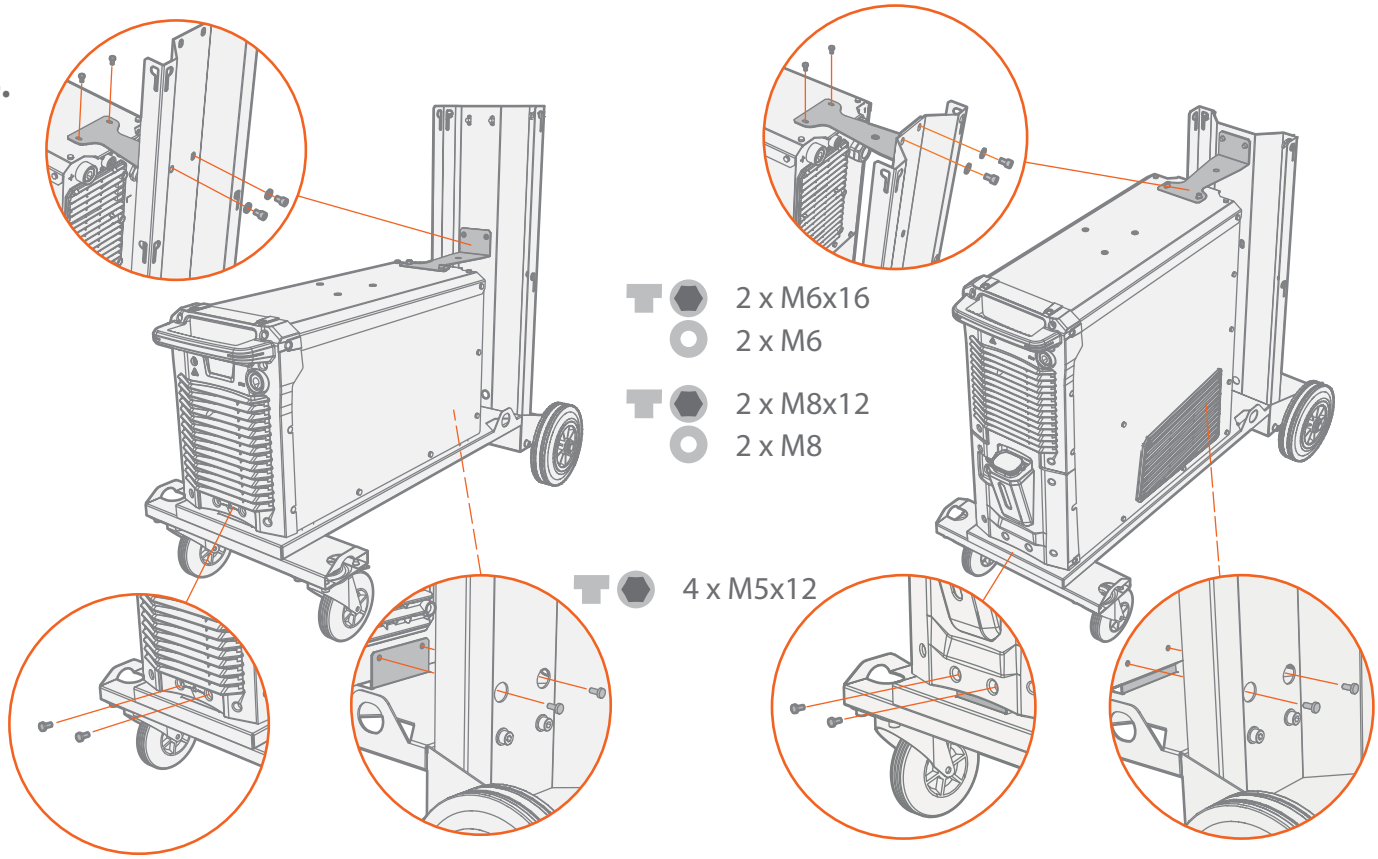

5.

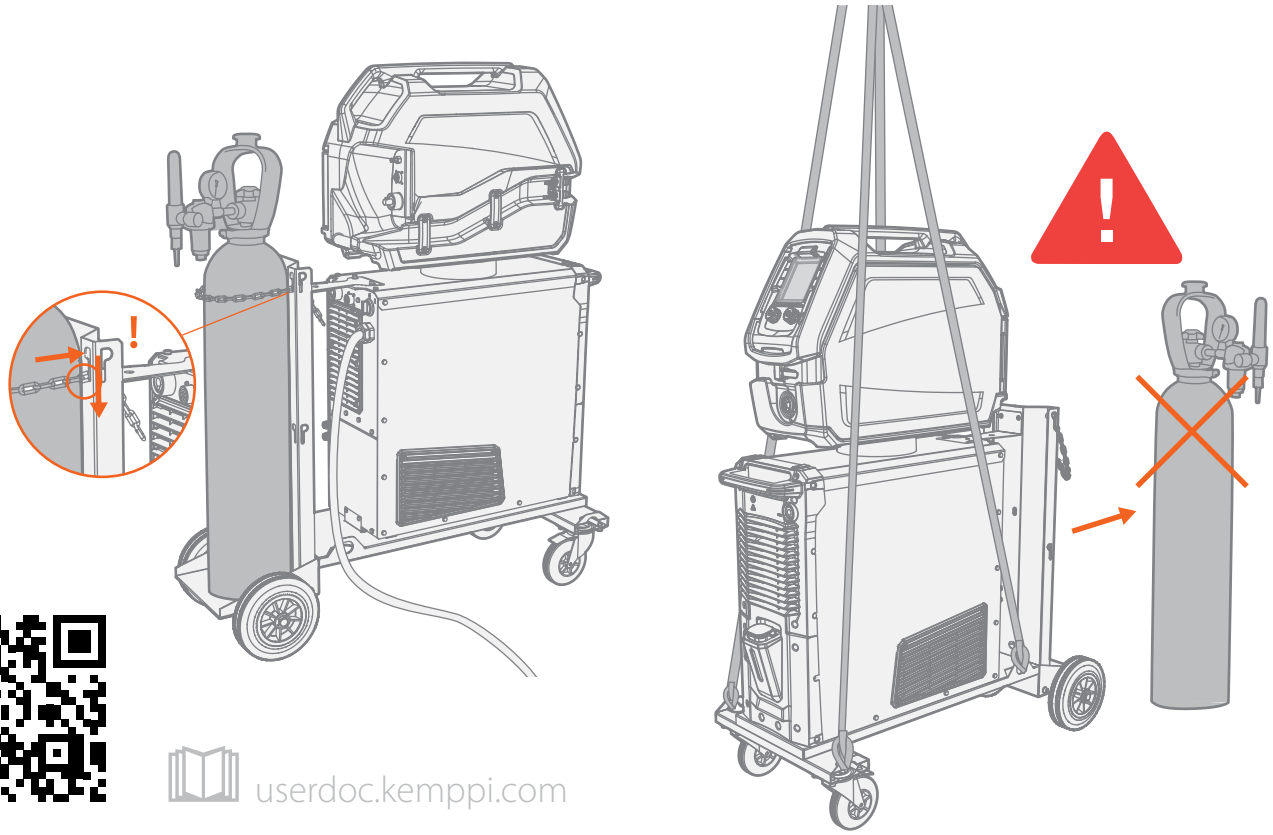

userdoc.kemppi.com

Mounting instructions W027088 R02

Monteringsvejledninger – Montageanleitungen – Instrucciones de montaje – Asennusohje – Instructions de montage – Upute za montažu – Istruzioni di montaggio – Bevestigingsinstructies – Monteringsinstruksjoner – Instrukcja montazu – Adisionais de montagem – Instrucțiuni de montare – Инструкции по монтажу – Monteringsanvisning – Montaj talimatları – 安装指导

KEMPPI