

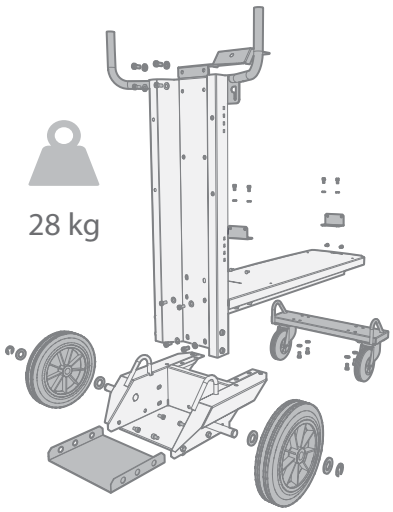



1.


4 x M8x16

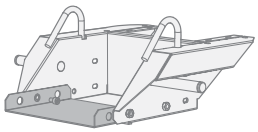


4 x M6x10
4 x M6

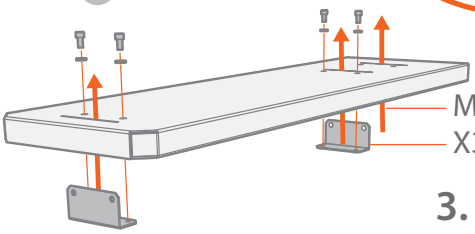

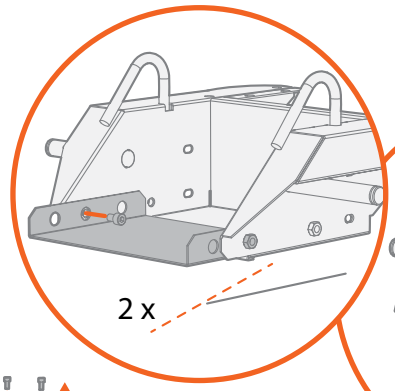


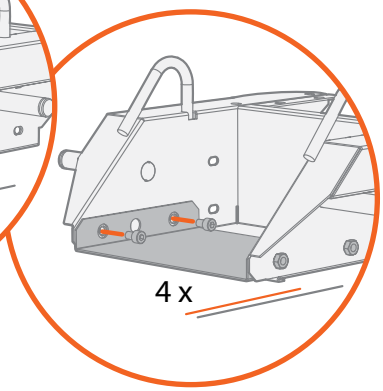



2. 8 x M8x16
8 x M8

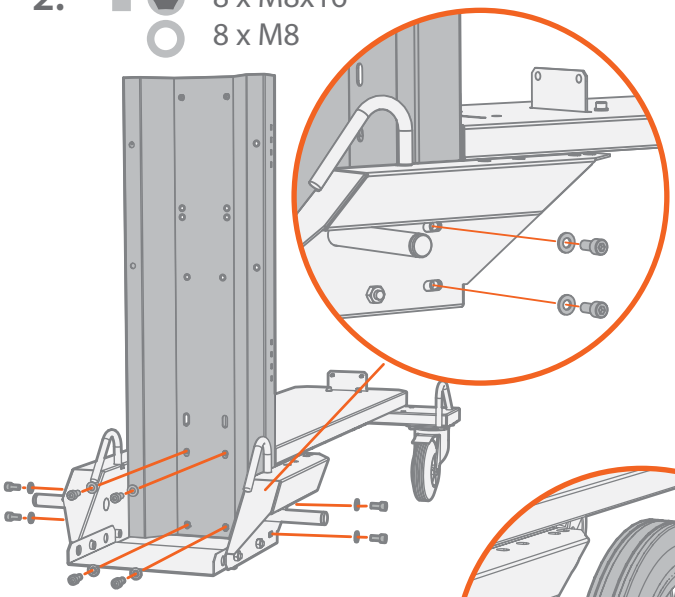


3. 8 x M8x16
8 x M8

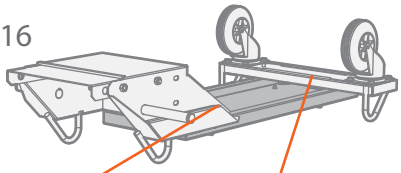

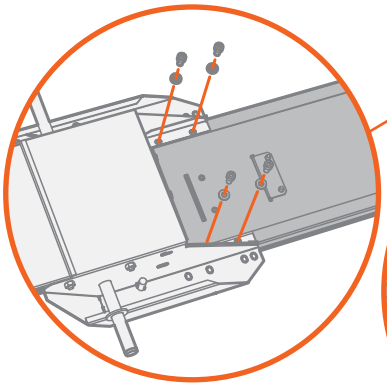


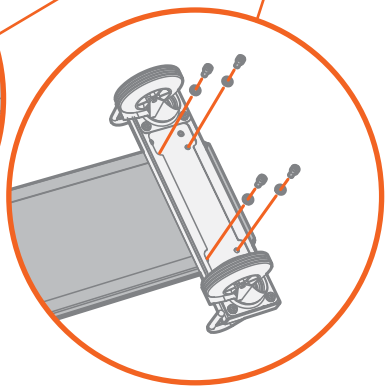

4. 4 x Ø20

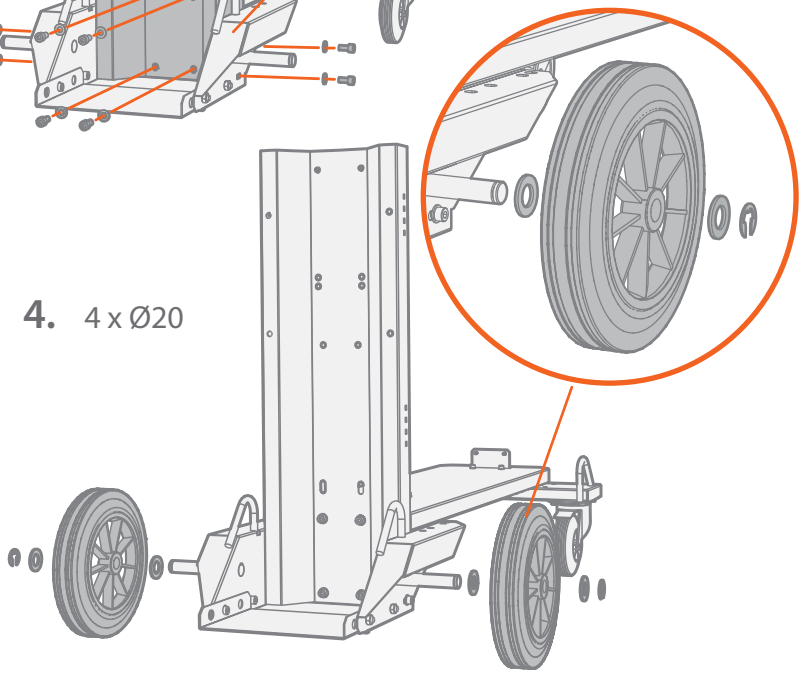

5. 2 x M8x16
2 x M8

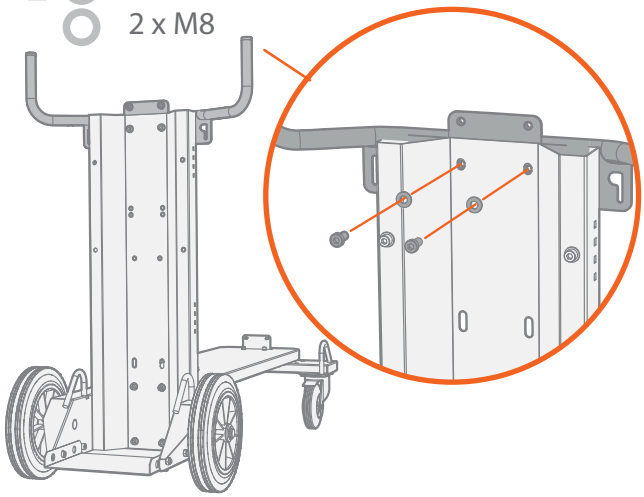


Mounting instructions W020512 R08

Monteringsvejledninger – Montageanleitungen – Instrucciones de montaje – Asennusohje –
Instructions de montage – Upute za montažu – Istruzioni di montaggio – Bevestigingsinstructies –
Monteringsinstruksjoner – Instrukcja montazu – Adisionais de montagem – Instrucțiuni de montare –
Инструкции по монтажу – Monteringsanvisning – Montaj talimatları – 安装指导

KEMPPI

6.

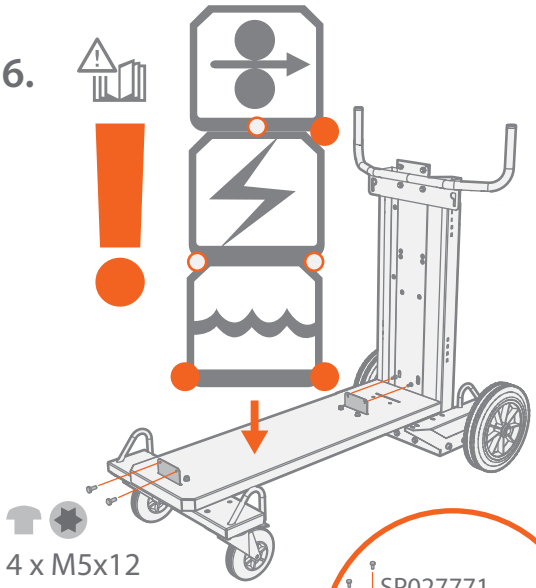


4 x M5x12


7.

2 x M8x16
2 x M8
2 x M8


2 x M6x30
2 x M6

2 x M8x16
2 x M8

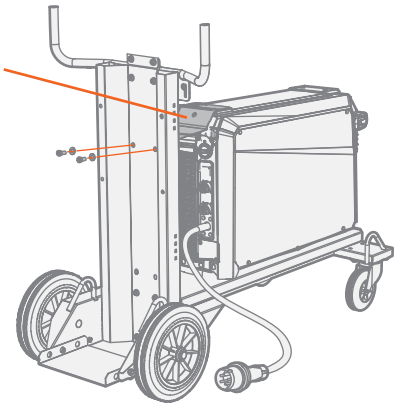


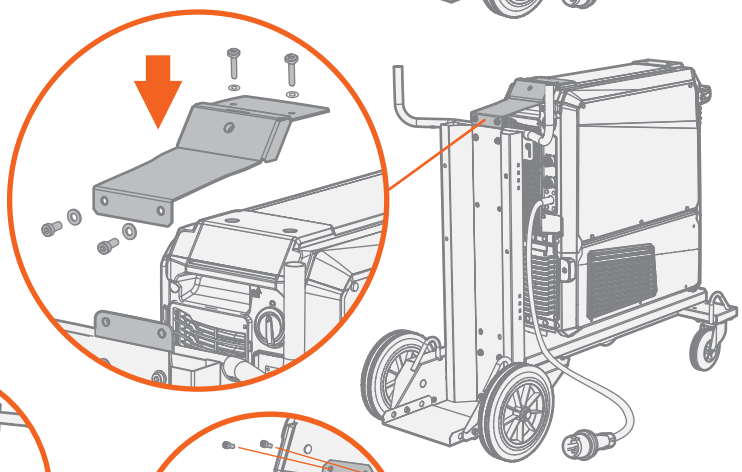


X3 FastMig

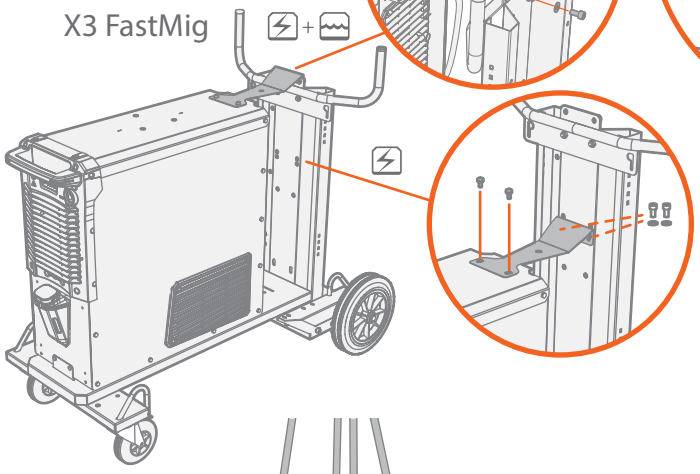


MasterTig 535 part

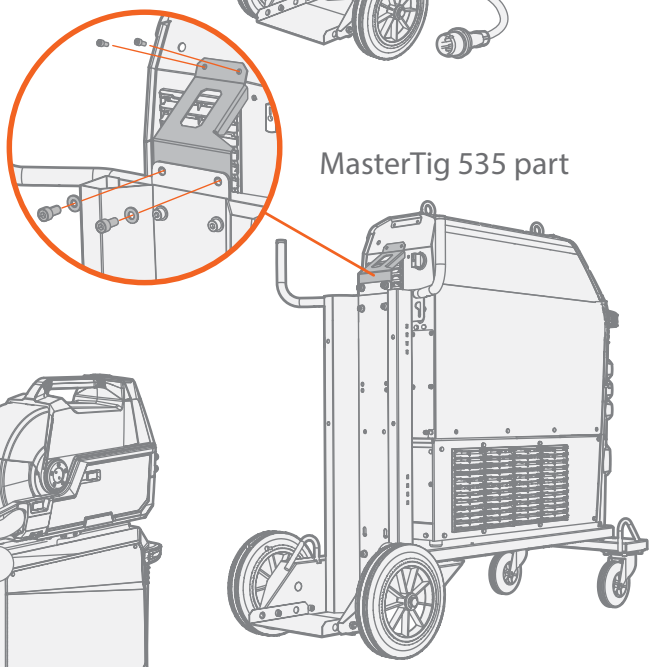

8.

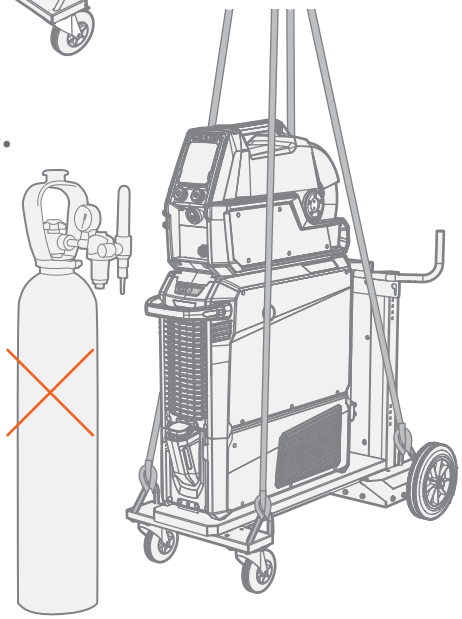

9.

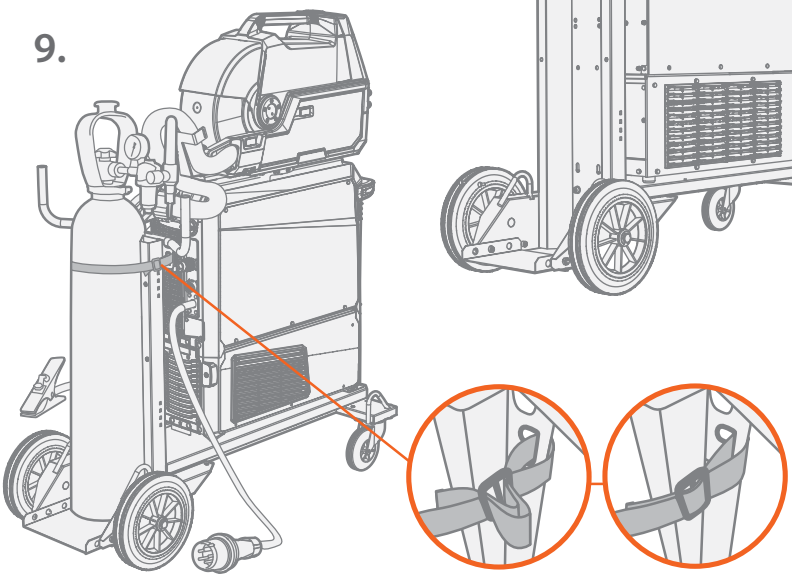

Mounting instructions W020512 R08

Monteringsvejledninger – Montageanleitungen – Instrucciones de montaje – Asennusohje – Instructions de montage – Upute za montažu – Istruzioni di montaggio – Bevestigingsinstructies – Monteringsinstruksjoner – Instrukcja montazu – Adisionais de montagem – Instrucțiuni de montare – Инструкции по монтажу – Monteringsanvisning – Montaj talimatları – 安装指导

KEMPPI